DIGITALE
ALARM WEKKER

Dubbel Alarm • Bluetooth 5.3 • FM-radio • Whtie Noise

15W Draadloos Opladen • 10W Luidspreker • 15 RGB-lichteffecten



GEBRUIKSAANWIJZING
Model MAC-02

SNEL NAVIGEREN

Inhoudsopgave

01 Inhoudsopgave – Snel Navigeren

02 Veiligheidsvoorschriften

03 Inhoud van de Verpakking

04 Specificaties

05 Productoverzicht

06 Knopfuncties

07 Poorten en Aansluitingen aan de Achterzijde

08 Displaypictogrammen en Indicatoren

09 Aan de Slag, De Klok Instellen en Modi

10 Beide Alarmen Instellen en In- of Uitschakelen

11 Snooze, Het Alarm Stoppen en De Slaaptimer Gebruiken

12 Nachtlampje, Displayhelderheid en Witte Ruis

13 Bluetooth, Handsfree Bellen en TWS-Koppeling

14 FM-Radio en Audiobronnen

15 15W Draadloos Opladen

16 Veelgestelde Vragen en Klantenservice

LEES VOOR GEBRUIK

Veiligheidsvoorschriften

VOEDING
Gebruik een geschikte USB-voedingsbron en een compatibele kabel. Koppel het product los als de kabel of aansluiting beschadigd is.

DROOG HOUDEN
Stel de wekker niet bloot aan water, regen, natte oppervlakken of overmatige vochtigheid.

VERMIJD HITTE
Houd het product uit de buurt van vuur, radiatoren en andere warmtebronnen. Bedek het luidsprekerrooster en de aansluitingen niet.

DRAADLOOS OPLADEN
Verwijder munten, sleutels, kaarten en andere metalen voorwerpen uit het oplaadgebied voordat u een apparaat erop legt.

BACK-UPBATTERIJ
De ingebouwde batterij van 1200 mAh bewaart de tijd en alarmen bij korte stroomuitval. Houd het product tijdens gebruik aangesloten op een voedingsbron.

SERVICE
Open of wijzig het apparaat niet. Stop met het gebruik en neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel als het product beschadigd is of niet goed werkt.

VOOR DE INSTALLATIE

Inhoud van de Verpakking



01 MURING Digitale Wekker



02 Gebruiksaanwijzing



04 Antennekabel



03 USB-C-Kabel – 150 cm

Controleer alle onderdelen vóór gebruik. Neem contact op met de verkoper als een onderdeel ontbreekt of zichtbaar beschadigd is voordat u het product gebruikt.


TECHNISCHE REFERENTIE

Specificaties

Merk	Muring
Model	MAC-02
Productgewicht	699 g
Afmetingen	177 X 96 X 80 mm
Bluetooth	Version 5.3
Bluetoothfrequentie	2.4GHz - 2.8GHz
Luidsprekervermogen	10 W
Draadloos Opladen	Up to 15 W
Back-upbatterij	1200 mAh
Batterijtype	3.7V Lithium Battery
Zendafstand	10 meters
Audiofrequentiebereik	50Hz - 20kHz
Voedingsingang	5V/1A
Garantie	1 Jaar
Signaal-ruisverhouding (Gehele Apparaat)	>75dB

LEER UW PRODUCT KENNEN

Productoverzicht

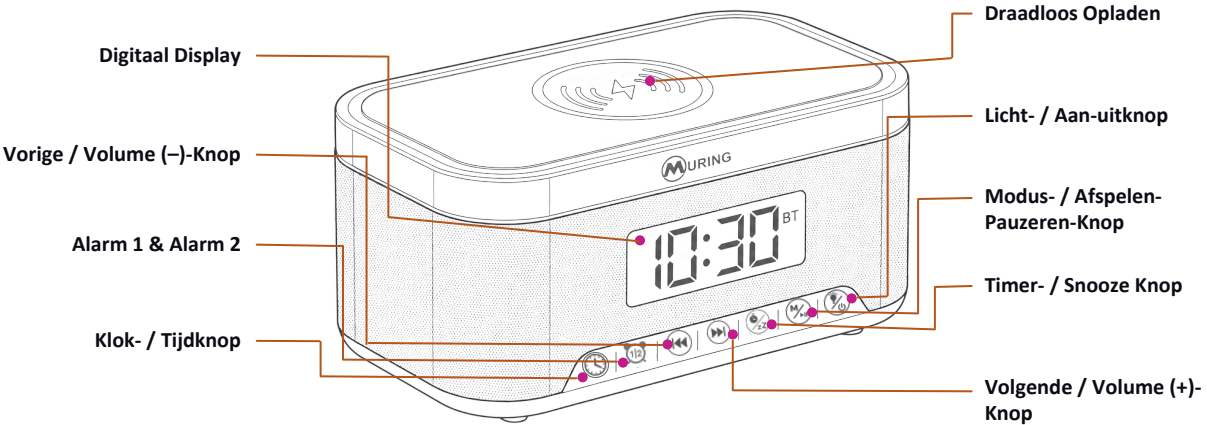

Knopfuncties



KLOK- / TIJDKNOP

- Stel de huidige tijd in.
- Bevestig de uren en minuten tijdens het instellen.



ALARM 1- / ALARM 2-KNOP

- Stel Alarm 1 en Alarm 2 in.
- Schakel de alarmen in of uit.



VORIGE- / VOLUME (-)-KNOP

- Verlaag het volume.
- Ga naar de vorige opgeslagen FM-zender of het vorige nummer.



VOLGENDE- / VOLUME (+)-KNOP

- Verhoog het volume.
- Ga naar de volgende opgeslagen FM-zender of het volgende nummer.



TIMER- / SNOOZE KNOP

- Normale bediening: 15 / 30 / 60 min. / UIT.Tijdens
- het alarm: druk één keer om 10 minuten te snooze.



MODUS- / AFSPELEN-PAUZEREN-KNOP


- Kies de modus: BT, FM, MicroSD of AUX.
- Speel audio af of pauzeer deze.
- Gebruik voor zoeken en opslaan in de FM-modus.



LICHT- / AAN-UITKNOP


- Schakel het apparaat in of uit.
- Wissel tussen de nachtlampmodi.

Poorten & Aansluitingen aan de Achterzijde

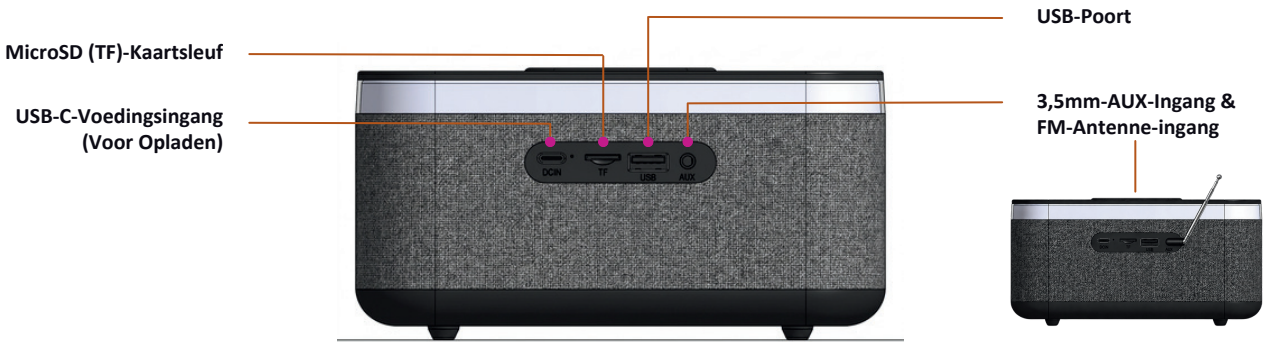

DISPLAY & INDICATOREN

Displaypictogrammen & Indicatoren

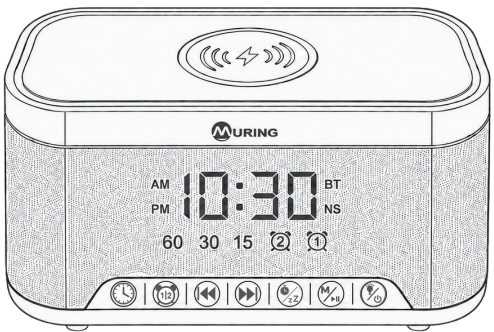

Tijdweergave
Toont de huidige en geselecteerde tijd tijdens het instellen.

AM — Ochtendindicator
Ochtend in 12-uursnotatie.

PM — Middag-/Avondindicator
Middag of avond in 12-uursnotatie.

BT — Bluetooth-Indicator
Knippert tijdens het koppelen en blijft branden na verbinding.

NS — Indicator voor White Noise
Verschijnt wanneer een ingebouwd slaapgeluid actief is.

Alarm 1-Indicator
Verschijnt wanneer Alarm 1 is ingeschakeld.

Alarm 2-Indicator
Verschijnt wanneer Alarm 2 is ingeschakeld.

60 / 30 / 15 — Slaaptimer
15, 30 of 60 toont de gekozen duur. Geen getal betekent dat de timer uitstaat.

EERSTE INSTALLATIE

Aan de Slag, Klok Instellen & Modi

AAN DE SLAG

1. **Sluit de USB-C-kabel aan op de oplaadpoort.**
   Gebruik de meegeleverde kabel en een geschikte USB-voedingsadapter. Laat de wekker tijdens gebruik altijd aangesloten op de stroom.
2.  **Houd Licht / Aan-uit ingedrukt om de wekker aan te zetten.**
   De wekker start automatisch in de Bluetooth-modus.

DE KLOK INSTELLEN

1.  **Druk één keer op de Klok-/Tijdknop.**
   De uurcijfers beginnen te knipperen.
2.  **Stel het uur in met de knop Vorige (–) of Volgende (+).**
   Druk op de Klok-/Tijdknop om het uur te bevestigen.
3.  **Stel de minuten in.**
   Gebruik de knop Vorige (–) of Volgende (+) en druk op de Klok-/Tijdknop om op te slaan.

12-/24-UURSNOTATIE

Houd Klok-/Tijdknop ingedrukt om tussen de 12- en 24-uursnotatie te wisselen.

TUSSEN MODI WISSELEN



Houd Modus / Afspelen-Pauzeren herhaaldelijk ingedrukt.
Elke keer gaat u naar de volgende modus. Daarna begint de cyclus opnieuw bij Bluetooth.

1. **Bluetooth**
   Wordt automatisch actief wanneer de wekker aangaat.
2. **FM-Radio**
   Eerste keer lang indrukken opent de FM-radio.
3. **Witte Ruis**
   Speelt 7 ontspannings- en slaapgeluiden.
4. **MicroSD / USB / AUX**
   Actief zodra de bron is aangesloten.

Na de laatste beschikbare modus keert u bij de volgende keer ingedrukt houden terug naar Bluetooth.

DUBBELE ALARMINSTELLING

Beide Alarmen Instellen en In-/Uitschakelen

ALARM 1 INSTELLEN

1. **Druk Eenmaal**
   Ga verder zodra Alarm 1 is geselecteerd.
2. **Stel Uren & Minuten In**
   Stel het uur in met ⏮ ⏭ en druk op 1|2 .
   Stel de minuten in met ⏮ ⏭ en druk opnieuw op 1|2 .
3. **Kies een Alarmgeluid**
   Druk op 1|2 en kies met ⏮ ⏭ een geluid dat u mooi vindt.
4. **Druk Eenmaal om Op te Slaan**

ALARM 2 INSTELLEN

1. **Druk Tweemaal**
   Ga verder zodra Alarm 2 is geselecteerd.
2. **Stel Uren & Minuten In**
   Stel het uur in met ⏮ ⏭ en druk op 1|2 .
   Stel de minuten in met ⏮ ⏭ en druk opnieuw op 1|2 .
3. **Kies een Alarmgeluid**
   Druk op 1|2 en kies met ⏮ ⏭ een geluid dat u mooi vindt.
4. **Druk Eenmaal om Op te Slaan**

ALARMEN IN-/UITSCHAKELEN

Houd de knop herhaaldelijk ingedrukt om deze volgorde te doorlopen:

1 Alarm 1 gaat UIT

2 Alarm 2 gaat UIT

3 Alarm 1 gaat AAN

4 Alarm 2 gaat AAN

Controleer het display na elke keer lang indrukken. De indicator verschijnt als het alarm AAN staat en verdwijnt als het UIT staat. Bij opnieuw inschakelen worden de opgeslagen tijd en het geluid hersteld.

Snooze, Het Alarm Stoppen of De Slaaptimer Gebruiken

WANNEER HET ALARM AFGAAT

1.  **Druk eenmaal om te snooze knop**
   Het alarm stopt en gaat na 10 minuten opnieuw af.
2. **Druk op een andere knop om het alarm te stoppen**
   Het opgeslagen alarm blijft actief voor de volgende ingestelde dag.
3. **Als u niets doet**
   Het alarm gaat 1 minuut af, pauzeert 10 minuten en gaat daarna opnieuw af. Dit herhaalt zich totdat het alarm wordt gestopt.

DE SLAAPTIMER GEBRUIKEN

Kies hoelang de audio, het nachtlampje en het klokdisplay aan moeten blijven: 15, 30 of 60 minuten. Na de gekozen tijd schakelen ze automatisch uit.

1.  **Druk herhaaldelijk om te kiezen**
   15 minuten → 30 minuten → 60 minuten → UIT
2. **Wanneer de timer afloopt**
   Muziek, FM-radio, white noise, het nachtlampje en het klokdisplay schakelen uit.
3. **Uw opgeslagen alarm blijft actief**
   Het alarm kan nog steeds op de ingestelde tijd afgaan.

Om de timer eerder te stoppen, drukt u herhaaldelijk op  totdat u voorbij '60' bent en de timerindicator van het display verdwijnt.

VERLICHTING & ONTSPANNINGSGELUIDEN

Nachtlampje, Displayhelderheid & White Noise

DE NACHTLAMPCYCLUS



Druk herhaaldelijk kort. De volledige reeks is:

1	**Helder Wit Licht**
2	**Gemiddeld Wit Licht**
3	**Gedimd Wit Licht**
4-15	**Doorloop de Kleurrijke Lichteffecten**
15	**Licht UIT**

- **VOLGENDE DRUK → de cyclus begint opnieuw bij Helder Wit Licht.**
- **Alleen wit licht heeft een hoge, gemiddelde en lage helderheid.**
- **Kleurmodi gebruiken een vooraf ingestelde helderheid.**

HELDERHEID VAN HET KLOKDISPLAY

1



Druk snel twee keer op de knop om de helderheid van het display aan te passen.

Hoog → Gemiddeld → Laag → Hoog (herhaling)

WHITE NOISE – 7 ALARMGELUIDEN

1



1 Houd ingedrukt om de slaapgeluiden te openen.

Druk kort om het gekozen geluid af te spelen of te pauzeren.

2



Kies het gewenste geluid.

Alarm 1 → Alarm 2 → Alarm 3 → Slaapliedje / Piano → Regen → Zeegolven → Whtie Noise

Na White Noise begint de geluidskeuze opnieuw bij Alarm 1.

DRAADLOOS STEREOGELUID

Bluetooth, Handsfree Bellen & TWS-Koppeling

VERBINDEN MET DE WEKKER

1. **Bij Inschakelen:**
   De Bluetooth-koppelmodus start automatisch.
2. **Open Bluetooth op uw Telefoon.**
   Selecteer ‘Muring Audio’ in de apparatenlijst.
3. **Wacht op de Bevestigingstoon.**
   De luidspreker is verbonden en klaar voor gebruik.

AFSPELEN BEDIENEN

Eenmaal Drukken
Muziek afspelen of pauzeren

Kort Indrukken: Vorig Nummer
Ingedrukt houden: Volume omlaag

Kort Indrukken: Volgend Nummer
Ingedrukt houden: Volume omhoog

HANDSFREE BELLEN

Beschikbaar wanneer uw telefoon via Bluetooth is verbonden.

BEANTWOORDEN
Druk eenmaal op Modus / Afspelen-Pauzeren.

GESPREK BEËINDIGEN
Druk tijdens het gesprek op de knop.

WEIGEREN
Houd de knop ingedrukt terwijl de telefoon overgaat.

TERUGBELLEN
Druk zonder actief gesprek tweemaal op de knop.

Dezelfde Modus- / Afspelen-Pauzeren-knop bedient alle belfuncties.

TWEE LUIDSPREKERS KOPPELEN (TWS)

1. **Zet beide MURING-luidsprekers aan.**
   Verbind nog geen van beide luidsprekers met uw telefoon.
2. **Houd deze knop op één luidspreker ingedrukt.**
   Een toon bevestigt dat de twee luidsprekers zijn gekoppeld.
3. **Verbind uw telefoon met ‘Muring Audio’.**
   Verbind slechts met één luidspreker. Beide spelen in stereo af.

BELANGRIJK

1 Verbreek vóór het koppelen bij beide luidsprekers alle andere Bluetooth-verbindingen.

2 Beide luidsprekers kunnen het volume regelen.

3 Houd de luidsprekers binnen 15 meter van elkaar, bij voorkeur in een open ruimte.

FM-Radio & Muziekbronnen

FM-RADIO

1. **Steek de afneembare antenne in AUX.**
   Trek de antenne uit en verplaats deze voor een betere ontvangst.
2.  **Houd ingedrukt om de FM-modus te openen.**
3.  **Druk eenmaal om automatisch te zoeken.**
   De radio zoekt automatisch naar beschikbare zenders.
4.  **Druk eenmaal om een zender op te slaan.**
   Opmerking: Druk eenmaal voor elke zender die u wilt opslaan. Opgeslagen zenders verschijnen als CH01, CH02, CH03 enzovoort.
5.  **Kort indrukken: opgeslagen zenders.**
   Lang indrukken: volume.

TF-KAART, USB-STICK & AUX-KABEL

TF- / microSD-KAART

Plaats een microSD-kaart met ondersteunde muziekbestanden. Het afspelen start automatisch. Gebruik Vorige / Volgende voor nummers en houd ingedrukt voor het volume.

USB-STICK

Plaats een USB-stick met ondersteunde muziekbestanden. Het afspelen start automatisch. Gebruik Vorige / Volgende voor nummers en houd ingedrukt voor het volume.

AUX-KABEL

Verwijder de FM-antenne uit de AUX-poort. Sluit een 3,5mm-AUX-kabel aan op uw telefoon, tablet of audioapparaat. Bedien de nummers via het aangesloten apparaat.

De AUX-poort wordt gedeeld: gebruik deze voor de FM-antenne OF een AUX-kabel voor audio, niet voor beide tegelijk.

LAAD JE TELEFOON OP

15W Draadloos Opladen

Plaats een telefoon die draadloos opladen ondersteunt boven op de wekker.



1

Sluit de stroom aan

Houd de wekker aangesloten op USB-C-voeding. Draadloos opladen vereist externe stroom.



2

Plaats je telefoon

Leg de telefoon plat en lijn het midden uit met het Qi-symbool. Pas de positie van de telefoon aan indien nodig.



3

Controleer het opladen

Controleer je telefoon op de oplaadindicator voordat je hem op het laadoppervlak laat liggen.

VOOR HET BESTE RESULTAAT

Houd het oppervlak schoon • Verwijder metaal/magneten • Gebruik een hoesje dat dunner is dan 5 mm• Verplaats de telefoon indien nodig.

Draadloos opladen werkt alleen als de wekker via USB-C op stroom is aangesloten. Tot 15W met een compatibele telefoon en adapter.